




1 Kod kraćih kada veća je potrošnja vode

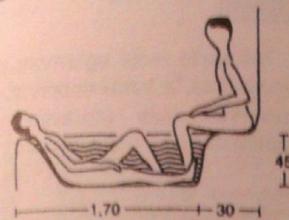


2 Kupanje i sedenje

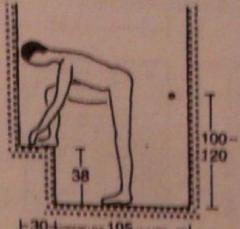


3 U tuš kabini

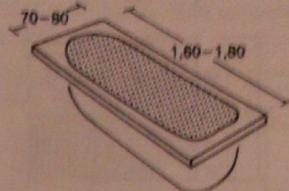


4 Kada za ugradivanje

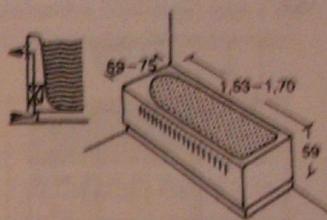


5 Oblaganje kade jednostrano i dvostrano, takođe i sa konvektorom

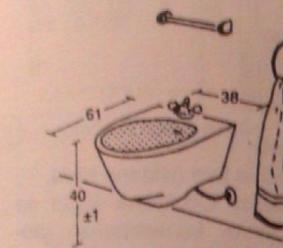


6 Zidni bide

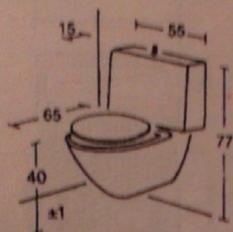


7 Zidna šolja sa nasadenim vodokotičem

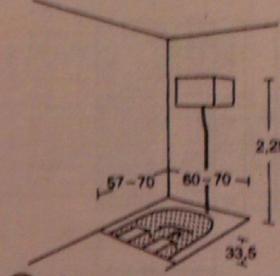


8 Čučavac (franc. tip)

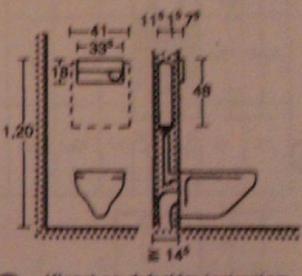

9 Klozet sa dubokim ispiranjem i sa uzidanim vodokotičem

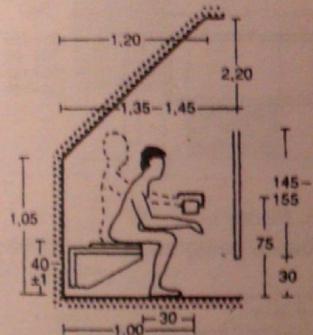


10 WC ispod krovne kosine ili stepenica

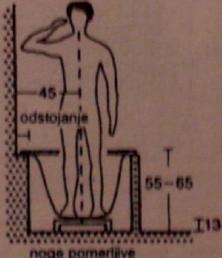


11 Potrebno odstojanje od zida, za pranje; visina ugradivanja




12 Prostor između kade i zida

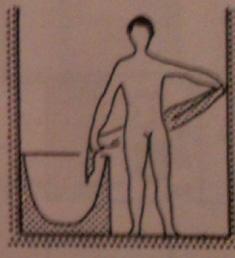


13 Potreban manipulacioni prostor

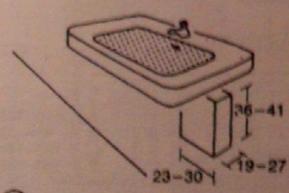


14 Bojler ispod umivaonika

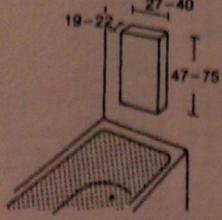


15 Protočni gasni bojler vezan za dimnjak

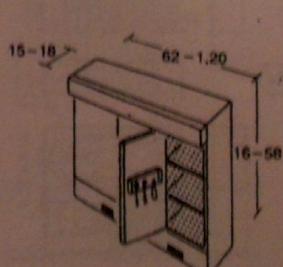


16 Toaletni ormarić

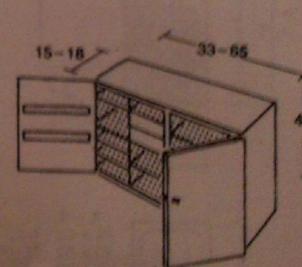


17 Ormarić za lekove, pod ključem

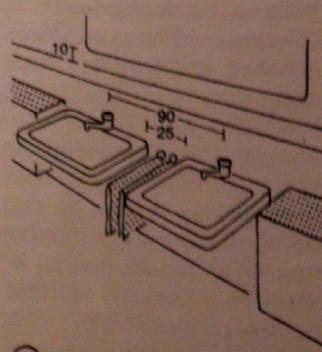


18 Dva umivaonika sa držaćima peščarka između njih

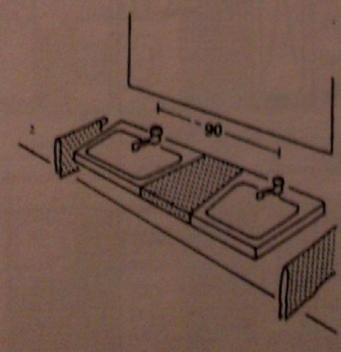

19 Dvostruki umivaonik

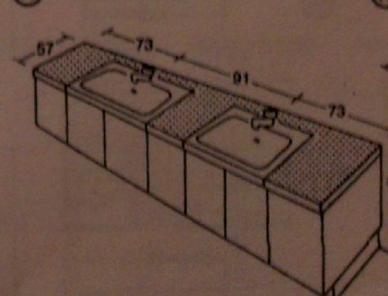


20 Kombinacija dvostrukog umivaonika sa donjim ormarićima

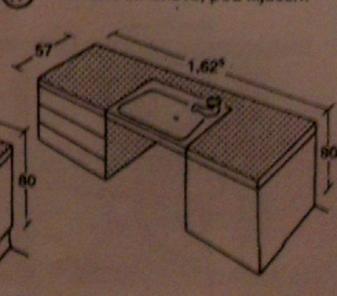


21 Kombinacija toaletnog stola sa umivaonikom

1. Klozet sa zidnom ili stojećom šoljom


Zidnim šoljama treba iz higijenskih razloga i zbog lakšeg održavanja dati prednost. WC šolje sa dubokim ispiranjem reduciraju neprijatne mirise.

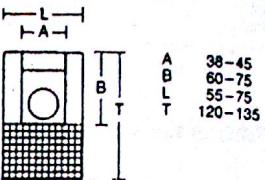


2. Tuš kade služe uglavnom za pranje tela, a kade doprinose i oporavku tela (zdravstvene kupke).

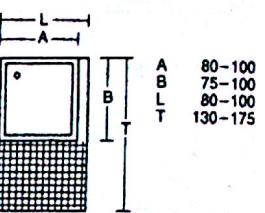


3. Kada
Najčešće kao uzdana kada.
Povoljno: Obzidana kada sa ugrađenim konvektornim grejanjem → str. 235

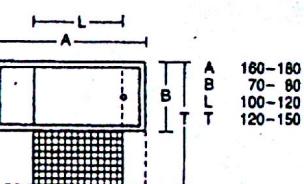

4. Pisoar → ①–④
Danas se ugrađuje i u kućama

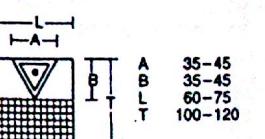


5. Lavabo

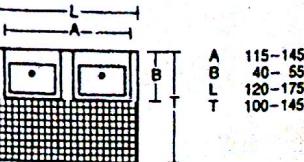


Treba da su dovoljno veliki sa dovoljno površine za odlaganje. Armature ispod maltera štede na prostoru i lako se održavaju, jednoručne slavine štede vodu i energiju. Zbog zvučne zaštite koristiti armature grupe I, dupli lavaboli širine 1,20 m ne daju dovoljno slobodnog prostora rukama pri pranju. Bolji su lavaboli sa prostorom za držać peškira, po sredini između dva lavabo, sa bočnim površinama za odlaganje – str. 235 ⑩


Kućne prostorije

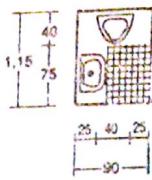


①

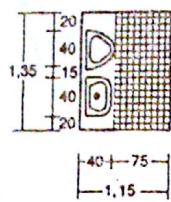


②

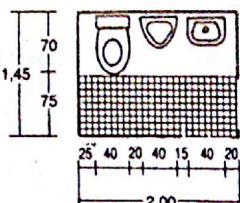


③

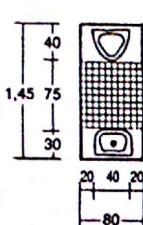


④

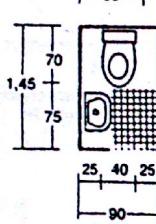


⑤

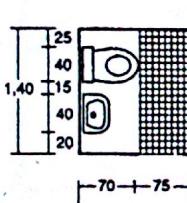


⑥

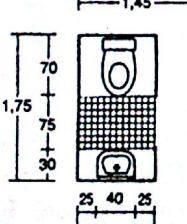


⑦

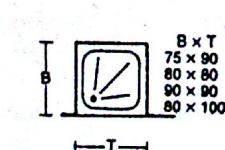


⑧

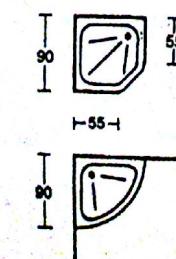


⑨

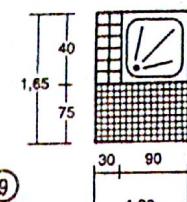


⑩

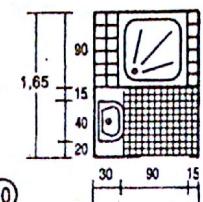


⑪

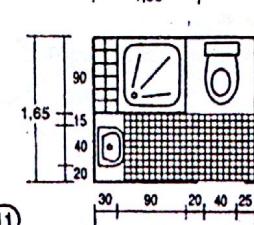


⑫

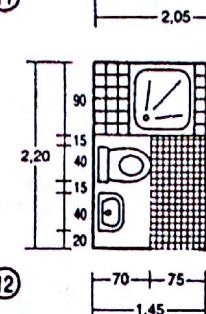


⑬

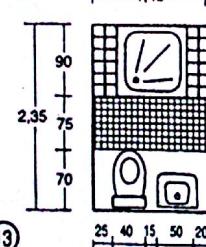


⑭

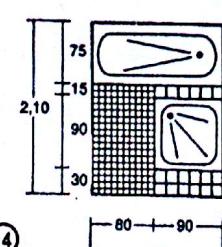


⑮

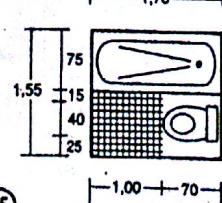


⑯

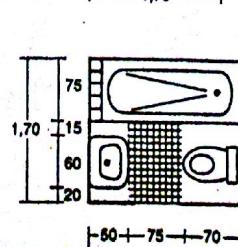


⑰

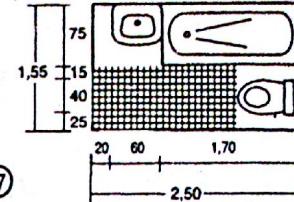


⑱

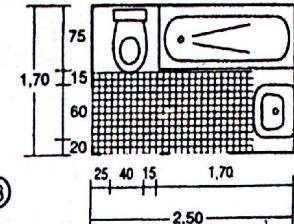


⑲

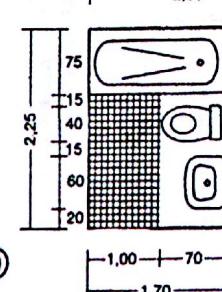


⑳

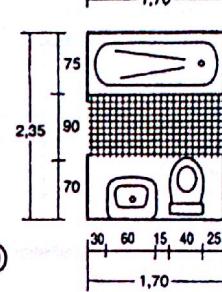


㉑

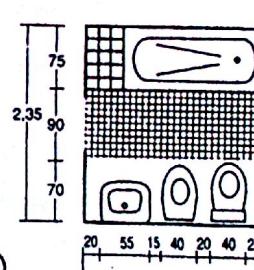


㉒

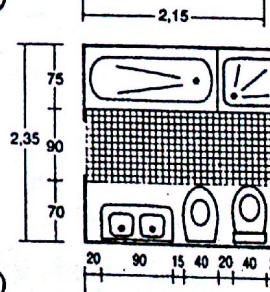

㉓

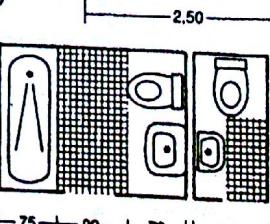

㉔

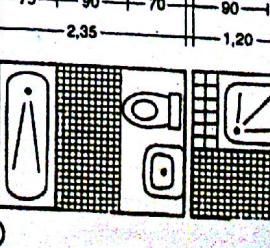

㉕